


USE AND CARE GUIDE

LUDLOW ELECTRIC FIREPLACE

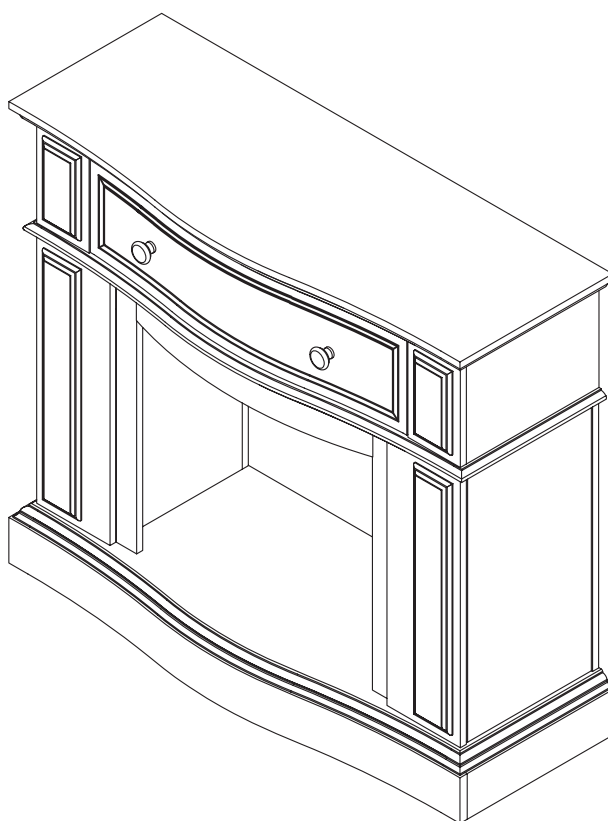

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this electric fireplace. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents	2	Pre-Installation.....	4
Warranty	3	Installation	6
What is covered	3	Service Parts.....	8
What is not covered	3		



IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation.
Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty.

Please read the Installation & Operating Instructions before using this appliance.



CAUTION

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR.

Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.

Warranty

1-YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are the true personality of a quality piece of wood furniture.

This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty. This warranty is non-transferrable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer. This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

WHAT IS NOT COVERED

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.

All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product. The warranties as outlined within this document do not apply to nonmanufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if: the fireplace has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals; the fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation; the fireplace is altered, willfully abused, damaged by accident, or misused in any way.

If warranty service is needed, contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 from 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit www.homedepot.com/hdc.

Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.

DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

TOOLS REQUIRED




HARDWARE INCLUDED

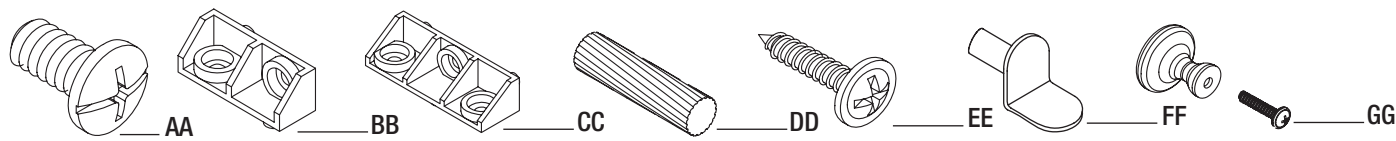

Part	Description	Quantity
AA	Bolt	30
BB	Short Connector	12
CC	Long Connector	2
DD	Dowel	20
EE	Screw	16
FF	Shelf Pin	16
GG	Handle	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

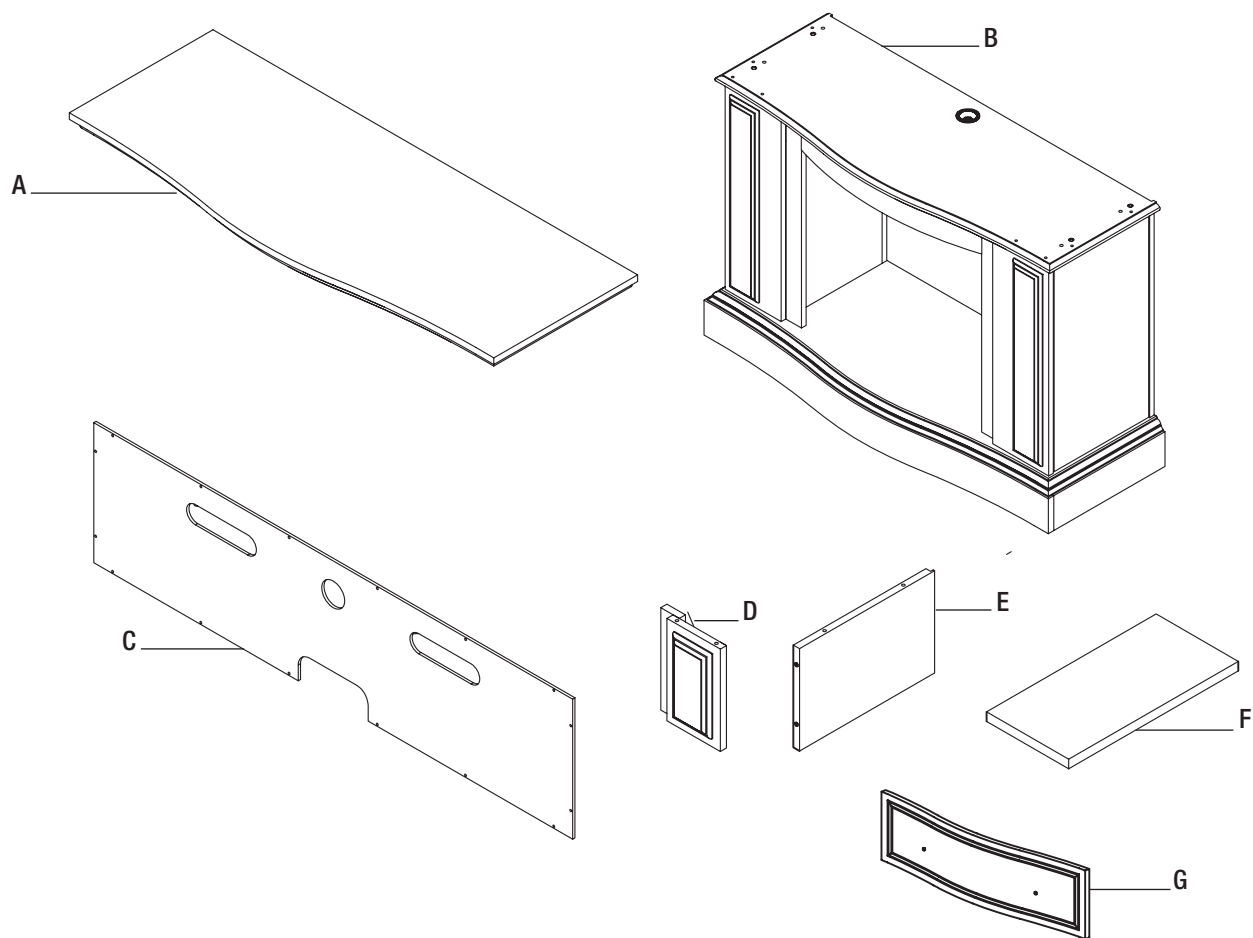


Part	Description	Quantity
A	Top Panel	1
B	Base Cabinet	1
C	Upper Back Panel	1
D	Upper Front Panel	2
E	Upper Side Panel	2
F	Adjustable Shelf	4
G	Removable Header	1

Installation


1 Attaching the connectors

- Lay one upper front panel (D) and one upper side panel (E) on a clean, flat surface. Attach two short connectors (BB) to the upper front panel (D) using bolts (AA). Attach one long connector (CC) and four short connectors (BB) to the upper side panel (E) as shown using bolts (AA). Repeat using the remaining upper front panel (D) and upper side panel (E).

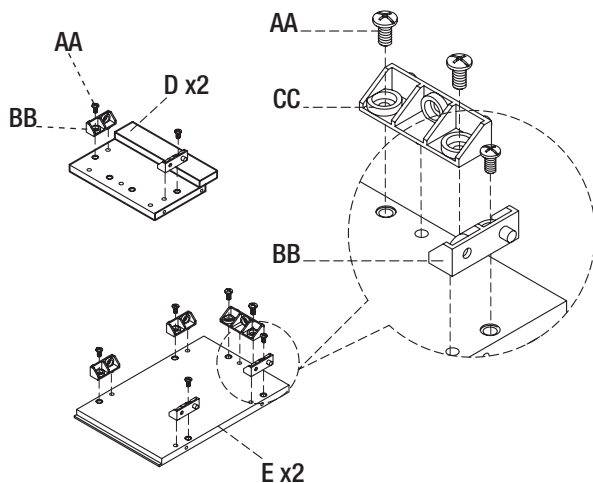


2 Assembling the panels

- Insert two dowels (DD) in the predrilled holes in the edge of one upper side panel (E) as shown. Slip one upper front panel (D) over the dowels (DD) until snug. Attach the upper front panel (D) to the upper side panel (E) using a bolt (AA). Repeat using the remaining upper front panel (D) and upper side panel (E).

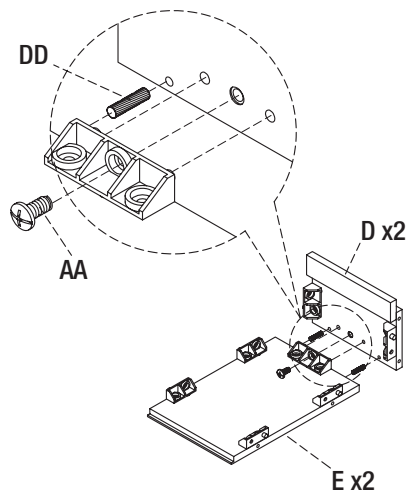


3 Attaching the panels

- Insert eight dowels (DD) in the predrilled holes in the top of the base cabinet (B). Slip one panel assembly over the dowels (DD) on the left side of the base cabinet (B) and secure using bolts (AA). Repeat on the right side using the remaining panel assembly.

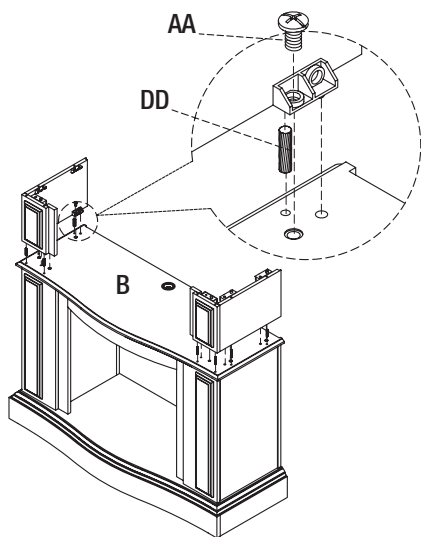

4 Attaching the top panel


- Insert eight dowels (DD) in the predrilled holes in the top edges of the panel assemblies. Slip the top panel (A) over dowels (DD) until snug and secure from underneath using bolts (AA) as shown.

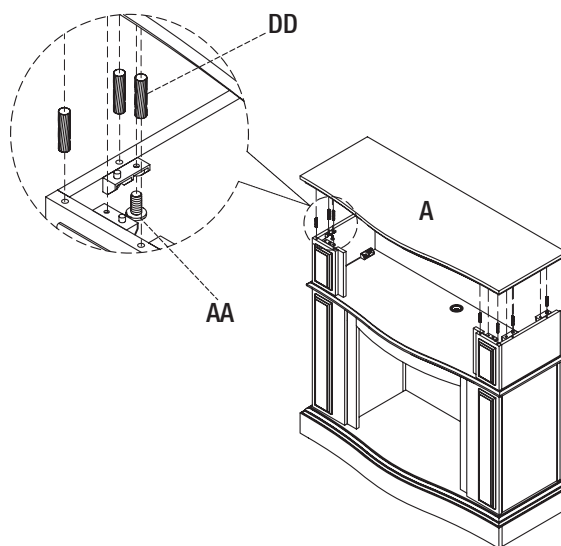

Installation (continued)


5 Attaching the back panel

- Attach the upper back panel (C) to the base cabinet (B) using screws (EE).

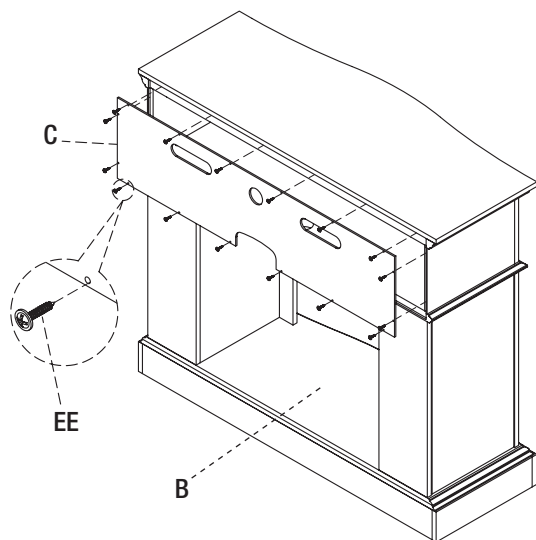


6 Installing the header

- Attach the handles (GG) to the removable header (G) using the screws included on the handles (GG). Install the removable header (G) to the base cabinet (B) by pressing it firmly into position as shown.

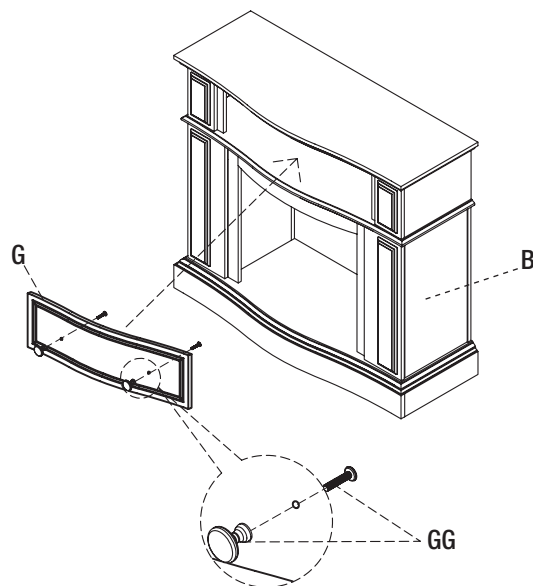


7 Installing the shelf pins

- Open the right side door of the base cabinet (B). Insert eight shelf pins (FF) in the desired locations. Repeat on the left side using the remaining shelf pins (FF).

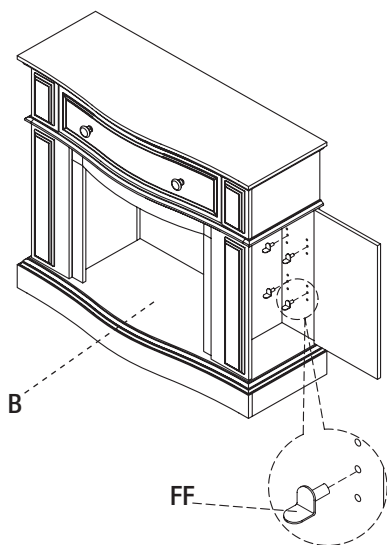






8 Inserting the shelves

- Insert two adjustable shelves (F) in each side of the base cabinet (B) as shown.

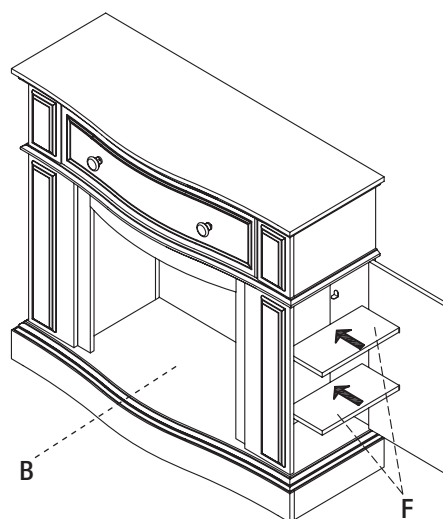

Service Parts

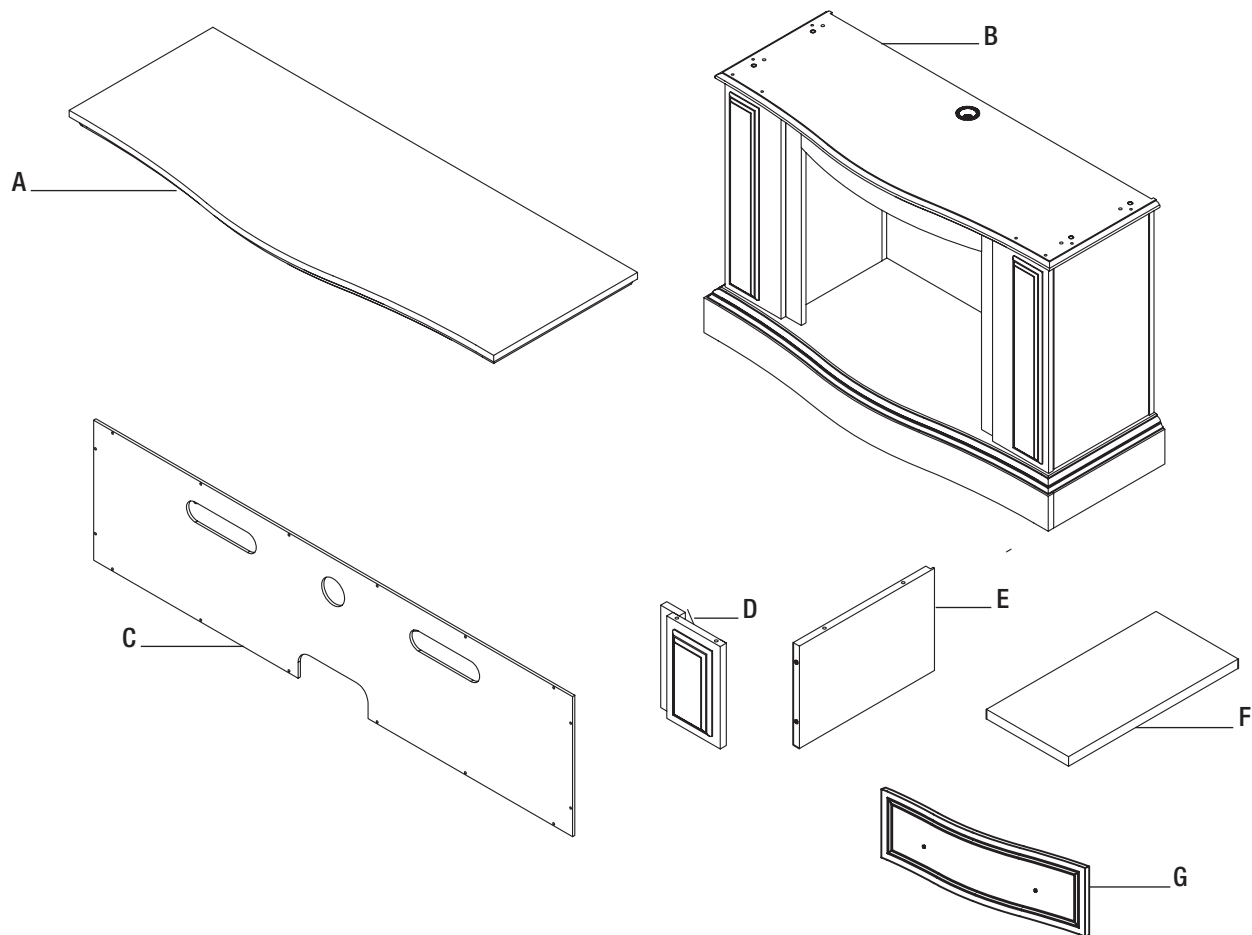

Part	Description	Part Number			
		 Burnished Cherry Finish 248-85-58-Y	 Mocha Finish 248-85-73-Y	 Heritage Finish 248-85-65-Y	 Bleached Linen Finish 248-85-80-Y
A	Top Panel	20-12-460	20-12-503	20-12-496	20-12-489
B	Base Cabinet	20-12-461	20-12-504	20-12-497	20-12-490
C	Upper Back Panel	20-12-462	20-12-505	20-12-498	20-12-491
D	Upper Front Panel	20-12-463	20-12-506	20-12-499	20-12-492
E	Upper Side Panel	20-12-464	20-12-507	20-12-500	20-12-493
F	Adjustable Shelf	20-12-465	20-12-508	20-12-501	20-12-494
G	Removable Header	20-12-466	20-12-509	20-12-502	20-12-495
n/a	Hardware Pack	20-09-515			20-09-523

HOME DECORATORS COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-800-986-3460


HOMEDEPOT.COM/HDC

Retain this manual for future use.

Manufactured by: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CHIMENEA ELÉCTRICA LUDLOW

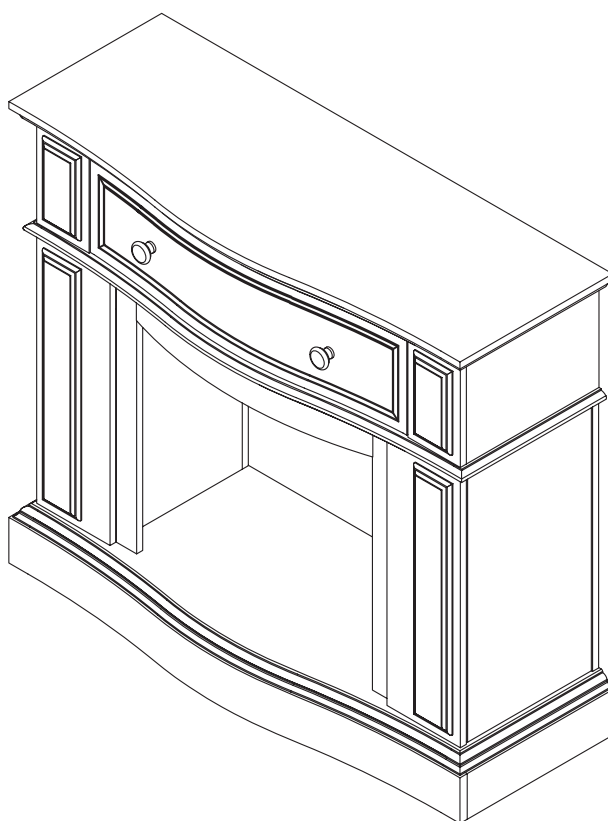

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Home Decorators Collection a través de la compra de esta chimenea eléctrica. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2	Pre-instalación.....	4
Garantía.....	3	Instalación.....	6
Lo que está cubierto.....	3	Piezas de repuesto.....	8
Lo que no está cubierto.....	3		



IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación.

No seguir estas instrucciones puede resultar en un posible choque eléctrico, lesiones a las personas, peligro de incendio y anulará la garantía.

Lea las Instrucciones de instalación y operación antes de usar este dispositivo.



PRECAUCIÓN

PUEDEN OCURRIR DAÑOS AL PRODUCTO.

Nunca intente desmontar o alterar el producto en ninguna manera que no la indique este manual.

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica está libre de defectos de fabricación y materiales por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

Las variaciones en el color real de la madera y los acabados que pueden resultar de las características naturales de la madera, como patrones de grano, marcas minerales y cosas semejantes, no son considerados defectos. A medida la madera envejece, puede notar estas ligeras diferencias en color, incluso en partes diferentes de cualquier unidad individual. Los nudos en buen estado y las grietas ligeras de la superficie son la verdadera personalidad de una pieza de calidad de muebles de madera.

Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra haya sido hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentre(n) defectuosa(s) en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) haya(n) estado sujeta(s) a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección del fabricante. El fabricante puede, a su discreción, liberarse de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Cualquier costo/gasto de instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos relacionados que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo o de otra manera relativa a los mismos, no serán cubiertos por esta garantía, y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo. Además, el fabricante no será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, excepto como lo establezca la ley.

Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente. El fabricante tampoco asume, ni autoriza a ninguna tercera parte a asumir, en su nombre, cualquier otra responsabilidad civil con respecto a la venta de este producto. Las garantías como están descritas dentro de este documento, no aplican a accesorios que no son del fabricante usadas junto con la instalación de este producto.

Esta garantía no tiene validez si: la chimenea ha sido operado en atmósferas contaminadas por cloro, flúor u otros productos químicos perjudiciales; la chimenea está sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación; la chimenea es alterada, maltratada intencionalmente, dañada por accidente o usada incorrectamente en cualquier manera.

Si se necesita servicio de garantía, póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-986-3460 de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este o visite www.homedepot.com/hdc.

Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta y el número de modelo/serie de su producto.
NO INTENTE HACER TRABAJO DE SERVICIO USTED MISMO.


Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto.


Tiempo estimado de ensamblado: 30 minutos

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips


HERRAJE INCLUIDO

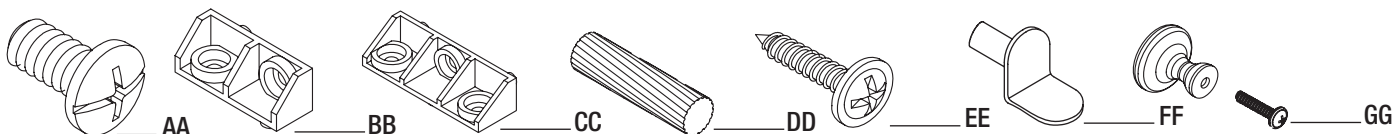

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Perno	30
BB	Conector corto	12
CC	Conector largo	2
DD	Espiga	20
EE	Tornillo	16
FF	Pasador de repisa	16
GG	Mango	2

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

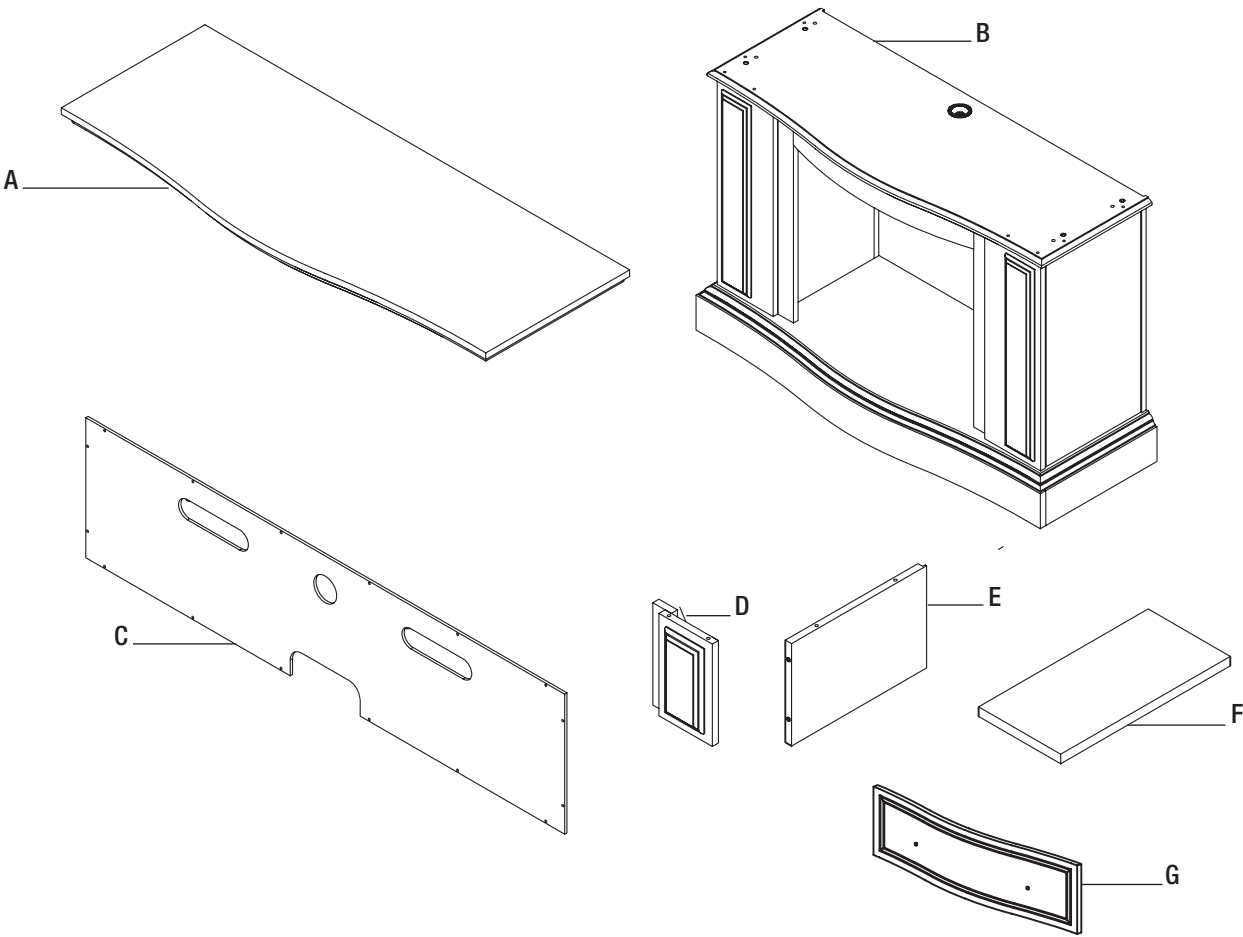


Pieza	Descripción	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Gabinete de base	1
C	Panel trasero superior	1
D	Panel frontal superior	2
E	Panel lateral superior	2
F	Repisa ajustable	4
G	Cabecera removable	1

Instalación


1 Instalación de los conectores

- Coloque un panel frontal superior (D) y un panel lateral superior (E) sobre una superficie limpia y plana. Instale dos conectores cortos (BB) en el panel frontal superior (D) usando pernos (AA). Instale un conector largo (CC) y cuatro conectores cortos (BB) en el panel lateral superior (E) como se muestra usando pernos (AA). Repita usando el panel frontal superior (D) y el panel lateral superior (E).

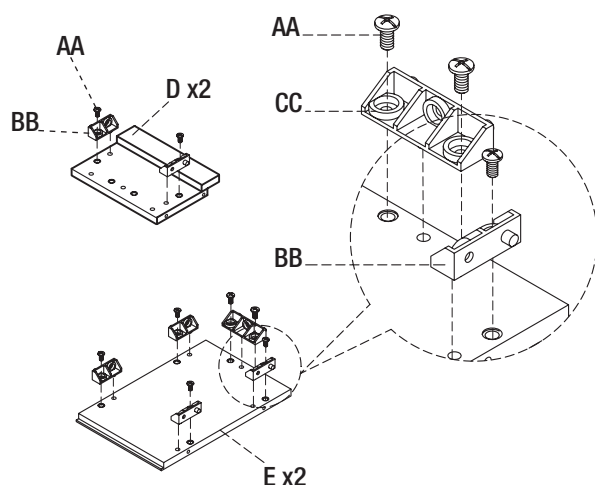


2 Ensamblaje de los paneles

- Inserte dos espigas (DD) en los agujeros preperforados en el borde de un panel lateral superior (E) como se muestra. Deslice un panel frontal superior (D) sobre las espigas (DD) hasta que se ajuste. Instale el panel frontal superior (D) en el panel lateral superior (E) usando un perno (AA). Repita usando el panel frontal superior restante (D) y el panel lateral superior (E).

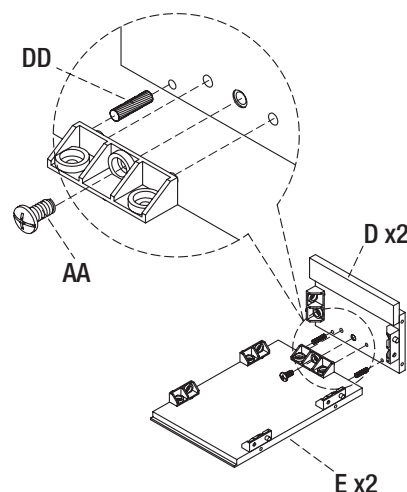


3 Instalación de los paneles

- Inserte ocho espigas (DD) en los agujeros preperforados en la parte superior del gabinete base (B). Deslice un ensamblaje de panel sobre las espigas (DD) en el lado izquierdo del gabinete base (B) y asegure usando pernos (AA). Repita en el lado derecho usando el ensamblaje de panel restante.

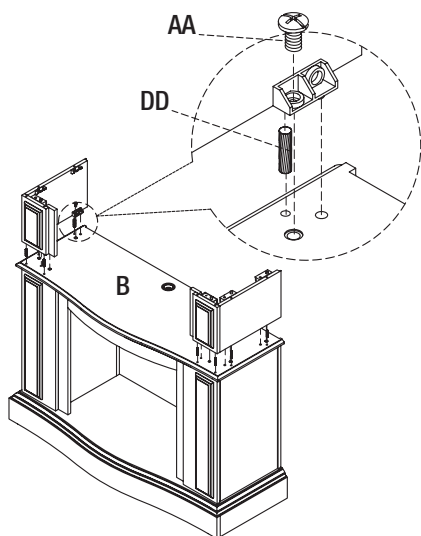

4 Instalación del panel superior


- Inserte ocho espigas (DD) en los agujeros preperforados en los bordes superiores de los ensamblajes de panel. Deslice el panel superior (A) sobre las espigas (DD) hasta que se ajuste y asegure desde abajo usando pernos (AA) como se muestra.

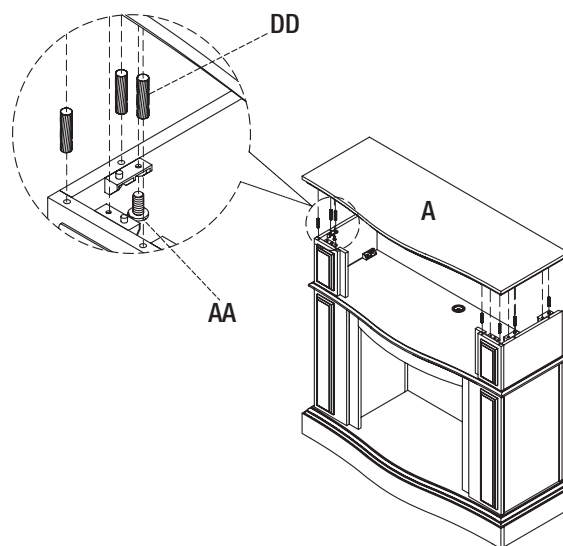

Instalación (continuación)


5 Instalación del panel trasero

- Instale el panel trasero superior (C) en el gabinete base (B) usando tornillos (EE).

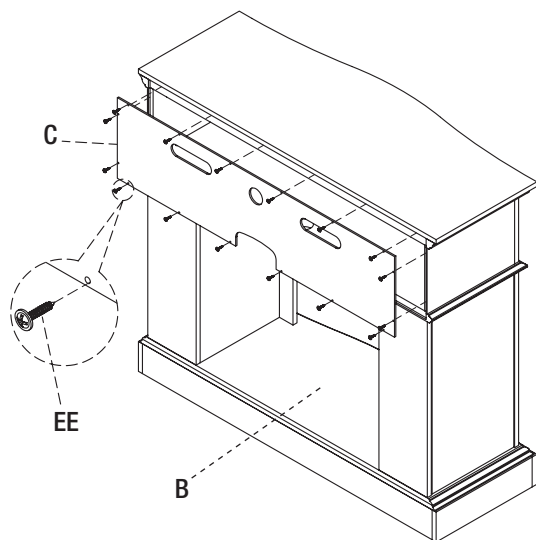


6 Instalación de la cabecera

- Instale los mangos (GG) en la cabecera removible (G) usando los tornillos incluidos en los mangos (GG). Instale la cabecera removible (G) en el gabinete base (B) presionándola firmemente en posición como se muestra.

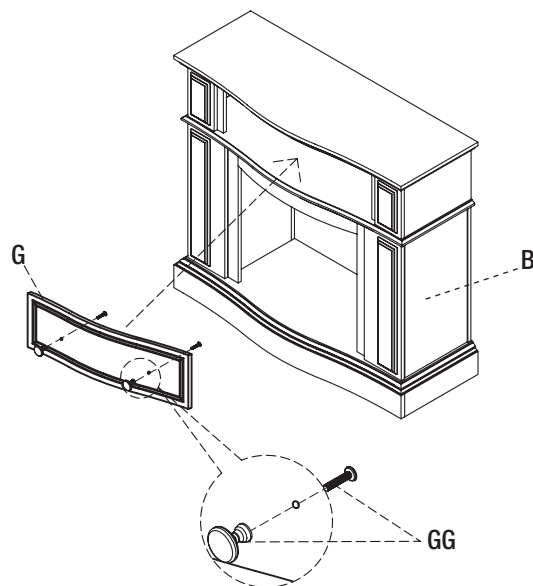


7 Instalación de los pasadores de repisa

- Abra la puerta lateral derecha del gabinete base (B). Inserte ocho pasadores de repisa (FF) en las ubicaciones deseadas. Repita en el lado izquierdo usando los pasadores de repisa restantes (FF).

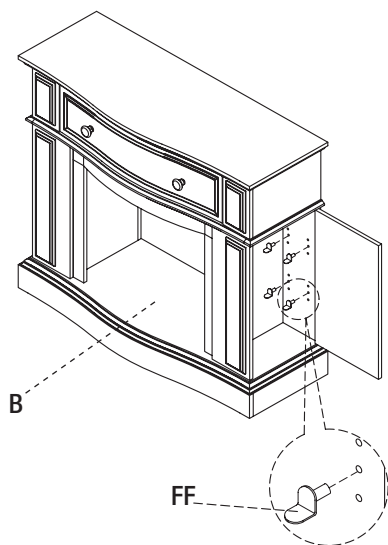




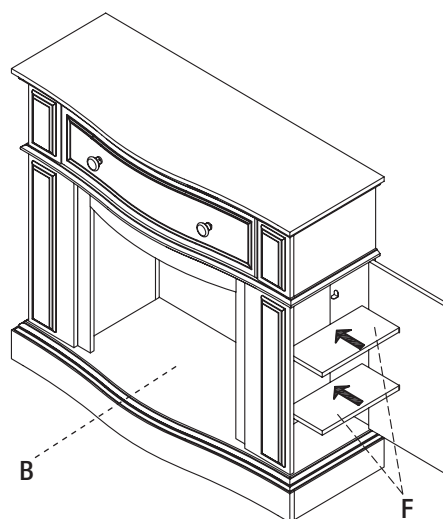

8 Inserción de las repisas

- Inserte dos repisas ajustables (F) en cada lado del gabinete base (B) como se muestra.

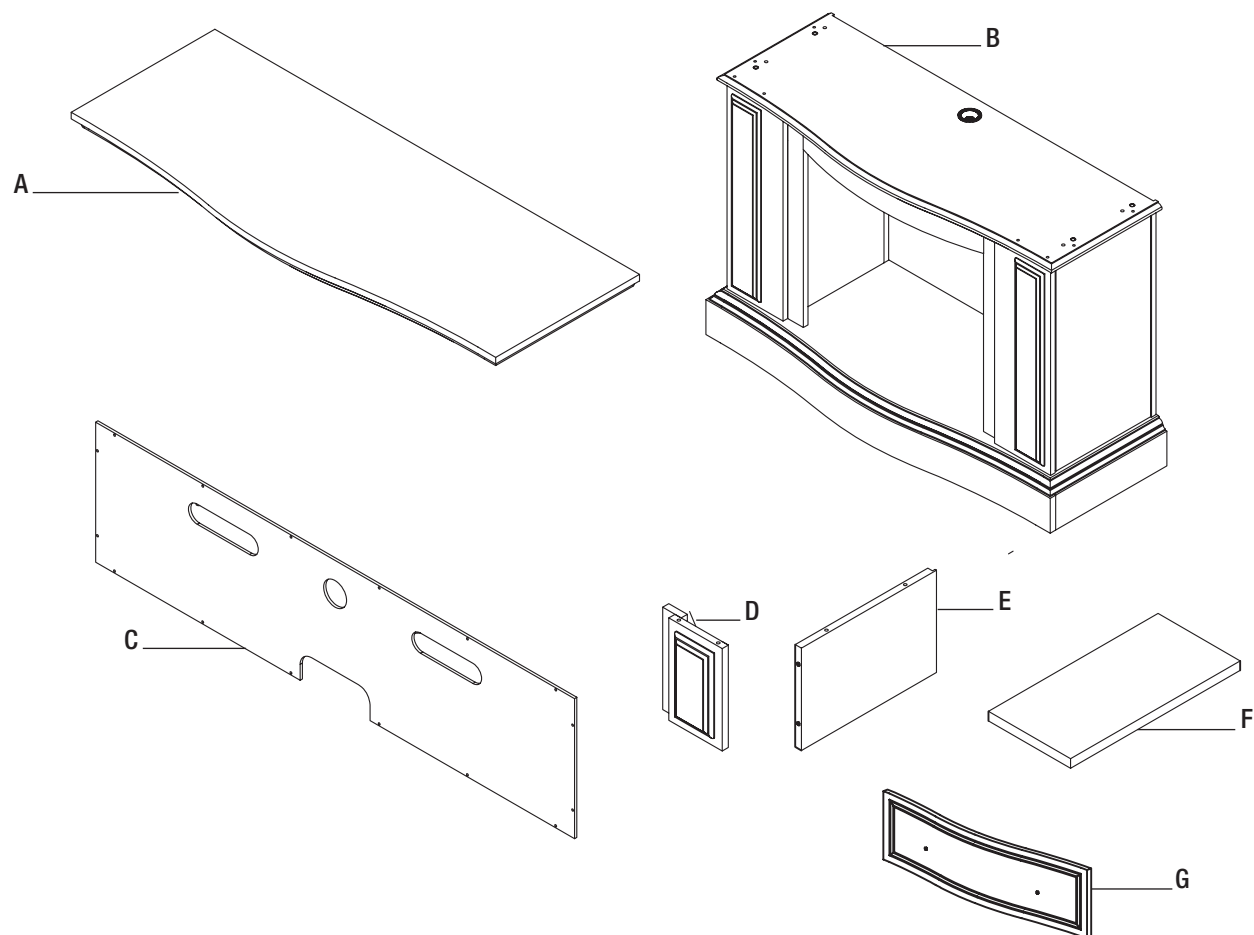

Piezas de servicio



		Número de pieza			
Pieza	Descripción	 Acabado de Cerezo Pulido 248-85-58-Y	 Acabado de Mocha 248-85-73-Y	 Acabado de Herencia 248-85-65-Y	 Acabado de Lino Desteñido 248-85-80-Y
A	Panel superior	20-12-460	20-12-503	20-12-496	20-12-489
B	Gabinete de base	20-12-461	20-12-504	20-12-497	20-12-490
C	Panel trasero superior	20-12-462	20-12-505	20-12-498	20-12-491
D	Panel frontal superior	20-12-463	20-12-506	20-12-499	20-12-492
E	Panel lateral superior	20-12-464	20-12-507	20-12-500	20-12-493
F	Repisa ajustable	20-12-465	20-12-508	20-12-501	20-12-494
G	Cabecera removible	20-12-466	20-12-509	20-12-502	20-12-495
n/a	Paquete de herraje	20-09-515			20-09-523

HOME DECORATORS COLLECTION

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Hampton Bay
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM

Conserve este manual para uso futuro.

Fabricado por: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302